

Vejledning

Comfort Light



Hassellunden 16
2765 Smørum
Danmark
www.dscandinavia.dk
info@dscandinavia.dk

DK Monteringsvejledning af Comfort Light

Montage skal foretages af professionelt værksted.
For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer,
skal berøring med skarpe kanter undgås.
Montagevejledningen skal følges.

Alle afmonteret dele skal påmonteres efter bilfabrikantens
foreskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger
placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.



MODEL

I20 GB 2015 →

KUN TIL MODELLER MED DRL


VARENUMMER

CL13-0225 - Automatisk lysstyring

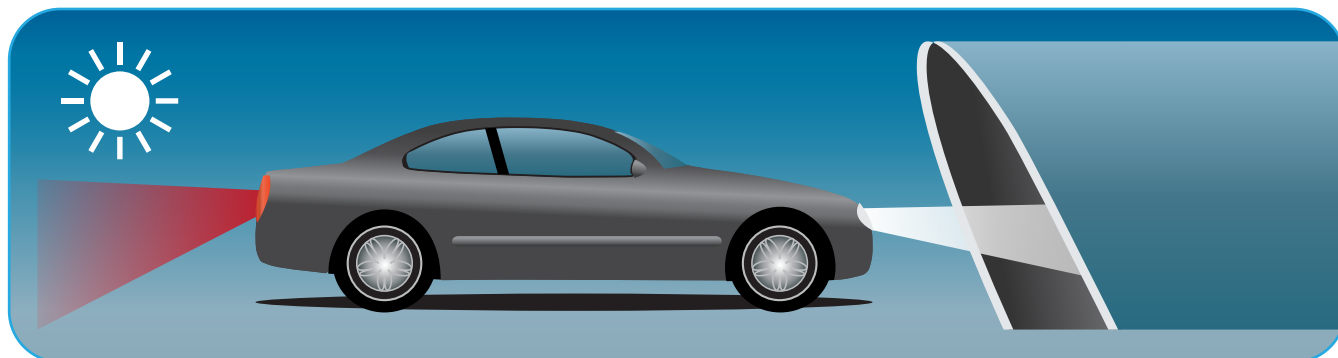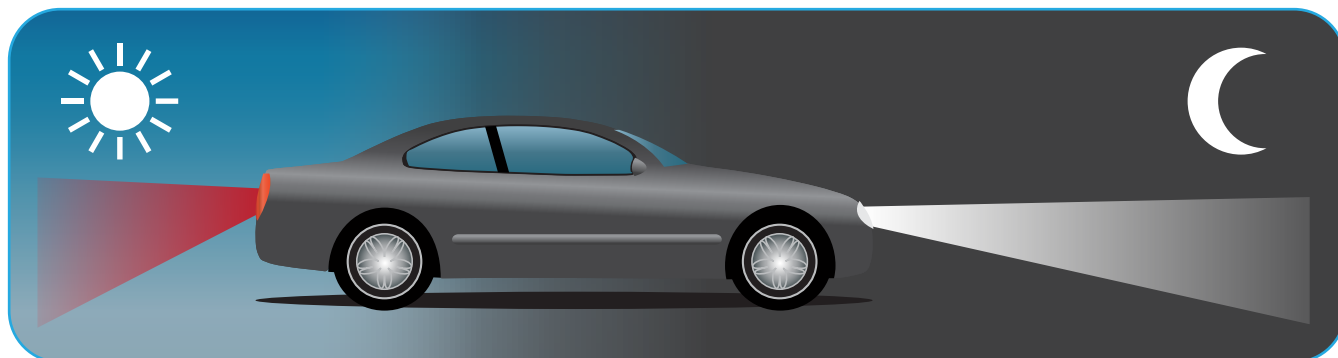




40 min.

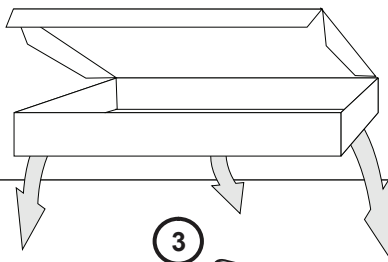


- ① DCS-CL-17 Plug'n'Play ledningsnet
- ② Lyssensor
- ③ Styreenhed
- ④ Krympeflex
- ⑤ Relæ
- ⑥ Sikringsholder

OVERSIGT

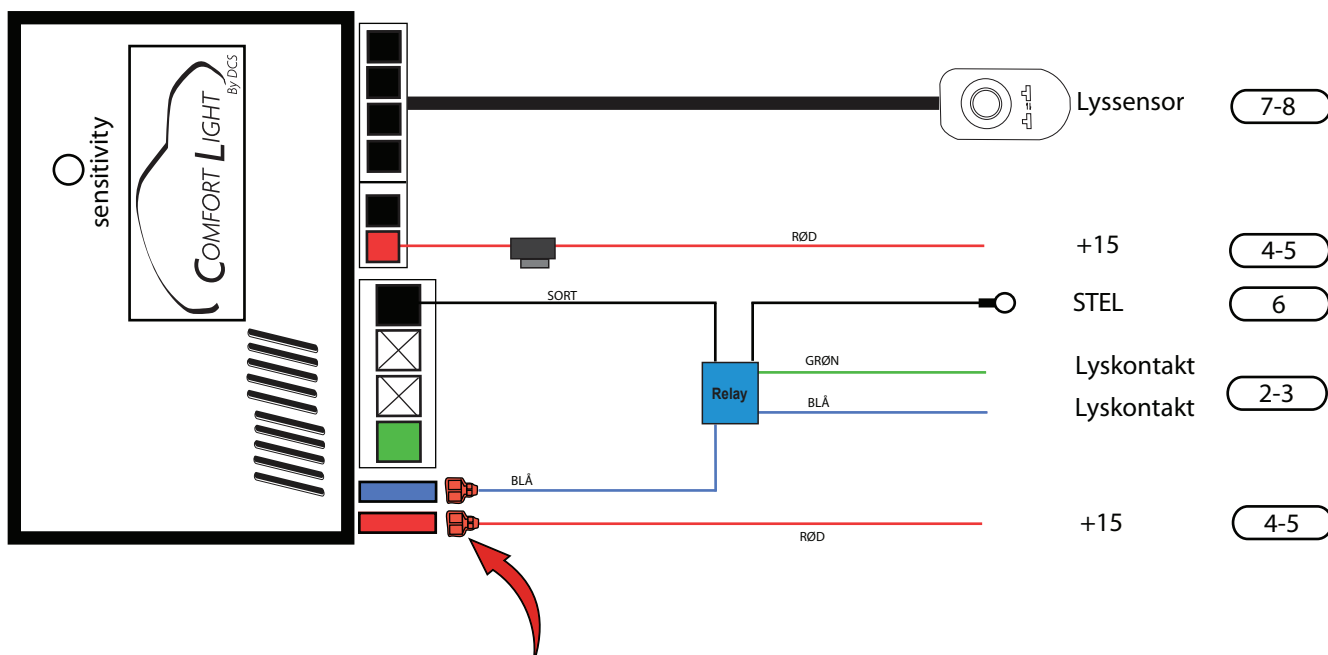

Afmonter positiv pol på batteriet

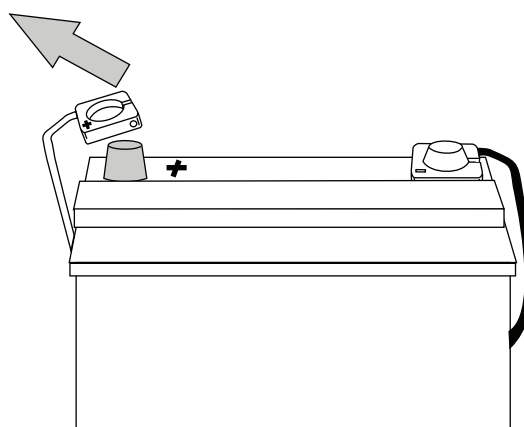

1


2



Afmonter afdækningen rundt om rattet så der bliver adgang til det 16 polet sorte stik M01 bag viskerkontakten.

Afmonter stik M01.

3

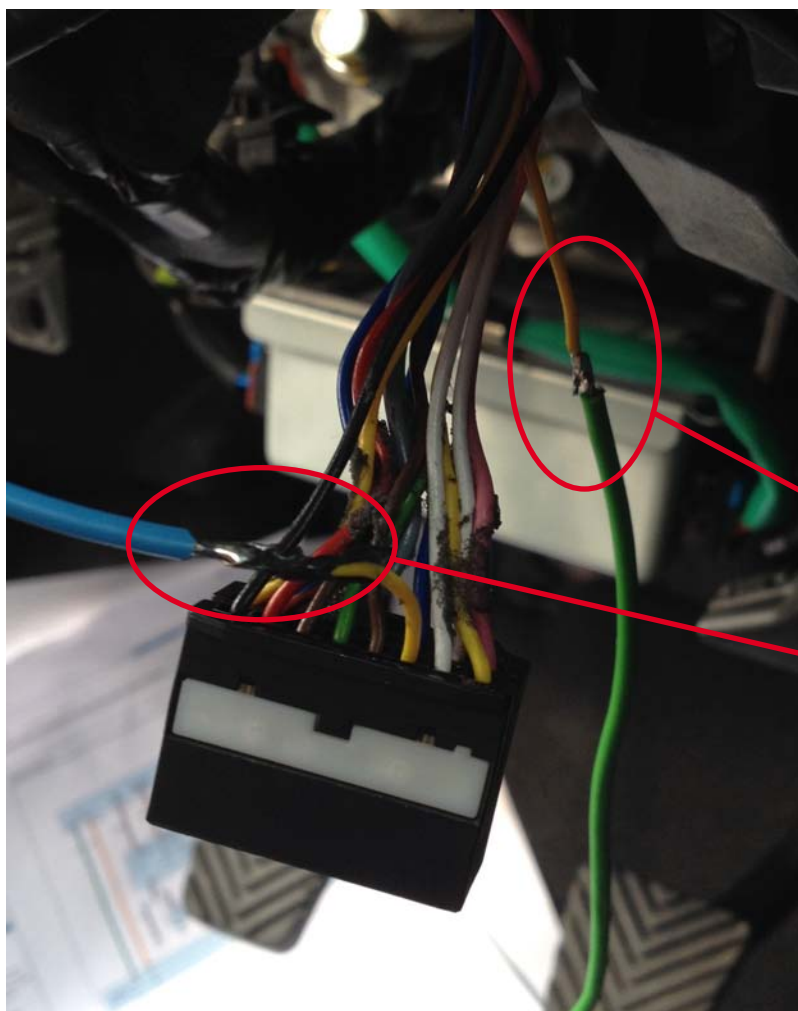

PIN nr. 14 - GUL ledning klippes over.

VIGTIGT!

GRØN ledning fra **DCS-CL-17** loddes på den ende der går **VÆK FRA** stikket.

BLÅ ledning fra **DCS-CL-17** loddes på den ende der går **MOD** stikket.

Begge samlinger loddes. HUSK ISOLERING.



Monter de 2 røde ledninger fra DCS-CL-17 i den dobbelte sikringsholder.



Brug multimeter til at finde en sikring hvor der er tændingsplus (+15). Afmonter sikringen og monter den i den dobbelte sikringsholder. Monter den dobbelte sikringsholder i sikringsboksen.

Alternativt kan en anden tændingsplus anvendes.
HUSK at montere en sikring på de røde ledninger.



Steløjet monteres på passende stelpunkt.

BESKRIVELSE AF SYSTEMET

En optisk sensor er monteret i forruden. Denne registrerer hele tiden lysniveauet. Nedenstående indstilling er fabriksindstillingen. Det anbefales at denne fastholdes. Når lysstyrken falder til mindre end 1.000 lux, vil den elektroniske styreenhed aktivere bilens forlygter og baglygter automatisk.

Når lyset når tilbage til 1.500 lux, slukkes lysene automatisk på mindre end 20 sekunder.

Systemet kan nemt slås fra for at vende tilbage til manuel drift ved hjælp af tænd / sluk knappen på sensoren.

Vær opmærksom på, hvis lysstyrken er mellem 1.000 - 1.500 lux vil bilens kørellys være aktivt.

Falder lysstyrken til under 1.000 lux f.eks. ved kørsel ind i en tunnel, vil automatikken aktivere bilens forlygter og baglygter øjeblikkeligt.

Når bilen forlader tunnelen igen, vil automatikken fastholde at bilens forlygter og baglygter er aktiveret, hvis lysstyrken fortsat er under 1.500 lux, selvom bilens forlygter og baglygter ikke var aktiveret da man kørte ind i tunnelen.

Ønskes en anden følsomhed end den fra fabrikken, kan følsomheden justeres på denne justerings skrue.

