

Vejledning



Comfort Light



Hassellunden 16
2765 Smørum
Danmark
www.dcscandinavia.dk
info@dcscandinavia.dk

DK Monteringsvejledning af Comfort Light

Montage skal foretages af professionelt værksted.
For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer,
skal berøring med skarpe kanter undgås.
Montagevejledningen skal følges.
Alle afmonterede dele skal påmonteres efter bilfabrikantens
forskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger
placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.



MODEL

Honda Civic 2015 →
Honda CR-V 2015 →

KUN TIL BILER MED DRL


VARENUMMER

CL13-1600 - Automatisk lysstyring

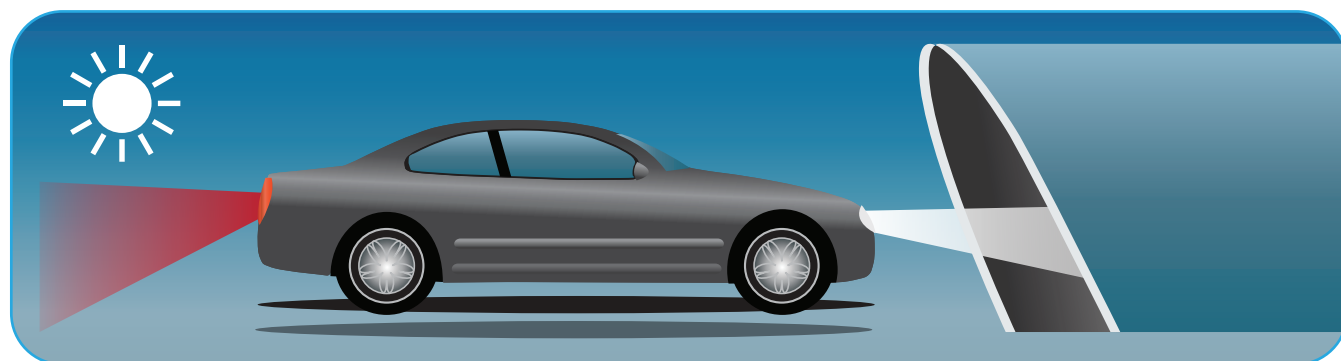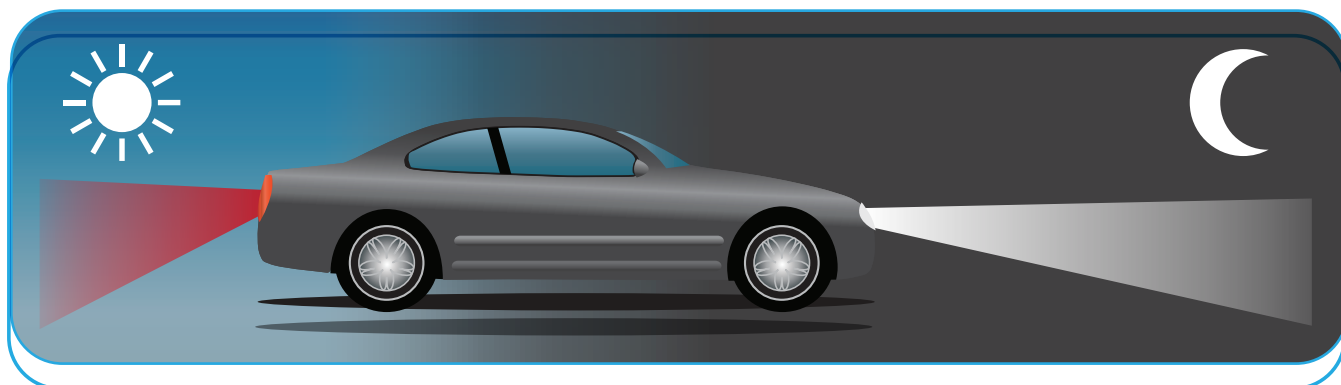




40 min.

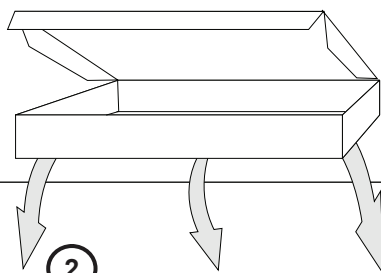


1

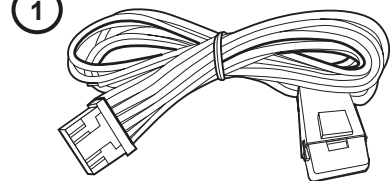


DCS-CL-43MOD
Ledningsnet

2

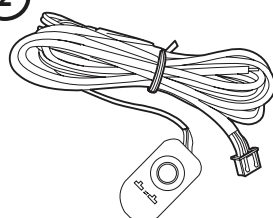


Lyssensor

3

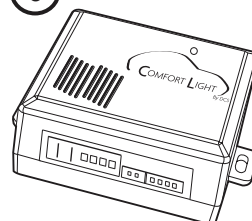


Styreenhed

OVERSIGT

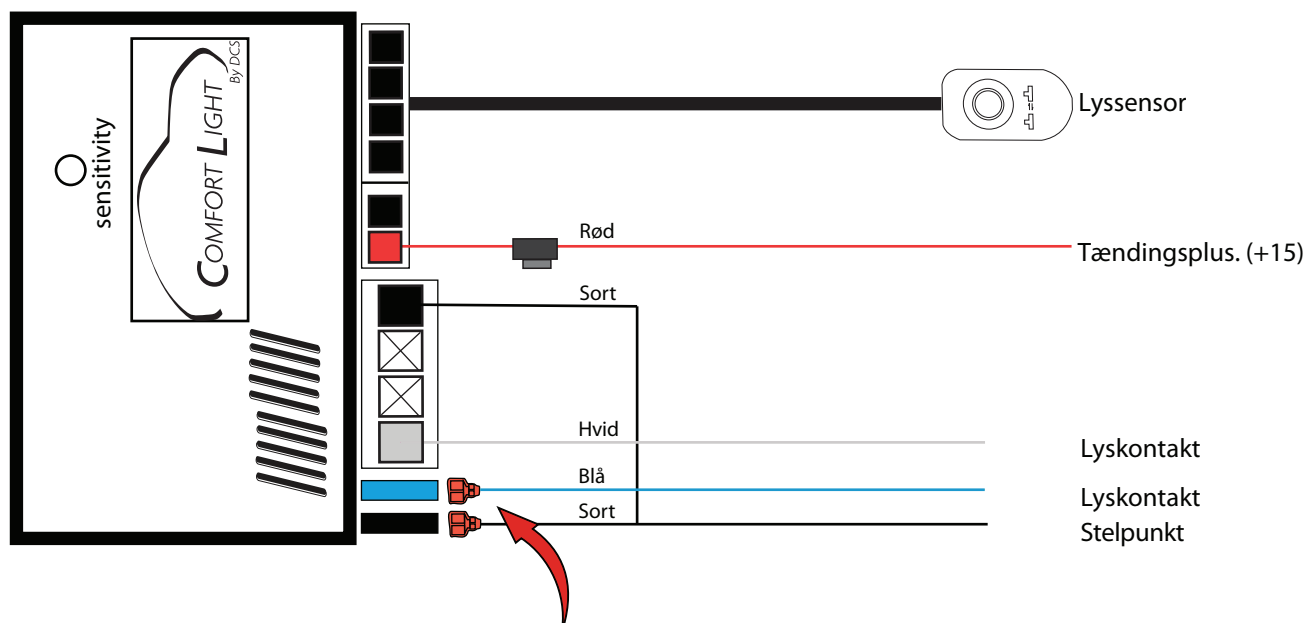


**OBS! Vær opmærksom
på farverne**

Afmonter positiv pol på batteriet

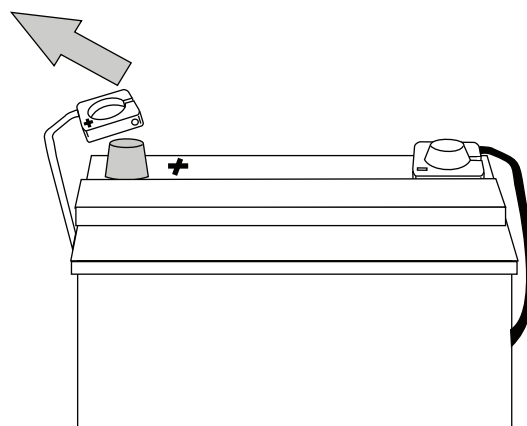

1

2

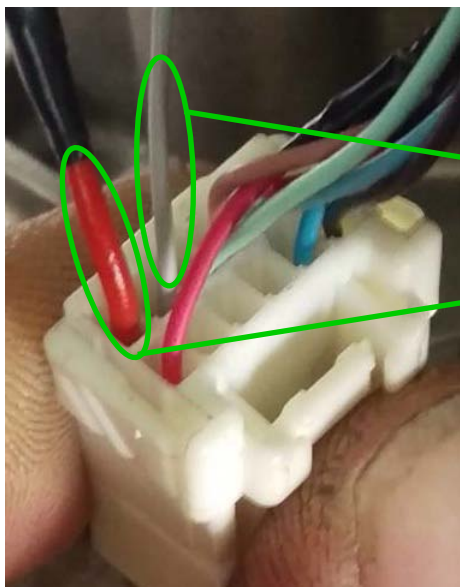

Find stikket bag på blink/lyskontakten og afmonter det.

HVID ledning fra lysstyringssystemet monteres på den **GRÅ** ledning. Grå ledning er positionskredsen.

BLÅ ledning fra lysstyringssystemet monteres på den **RØDE** ledning. Rød ledning er nærløskredsen.

SORT ledning fra lysstyringssystemet monteres på et passende stelpunkt.


RØD ledning fra lysstyringssystemet monteres på tændingsplus. (+15)

Alle samlinger loddes. HUSK ISOLERING.

3




Afmonter beklædningen på A stolpen og monter lyssensoren i øverste venstre hjørne af forruden.

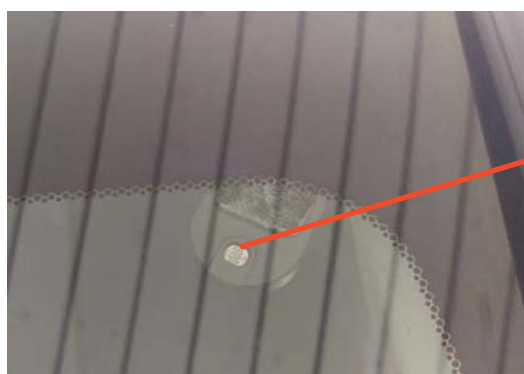


Vær opmærksom på at sensoren har "frit" udsyn gennem forruden.

4

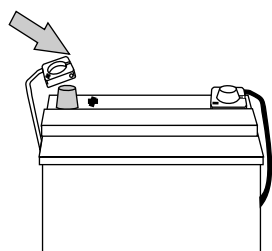



■ Monter batteripolen.

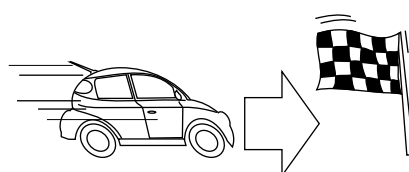

TEST

■ Test lysautomatikken inden bilen afleveres til kunden

FUNKTIONSTEST

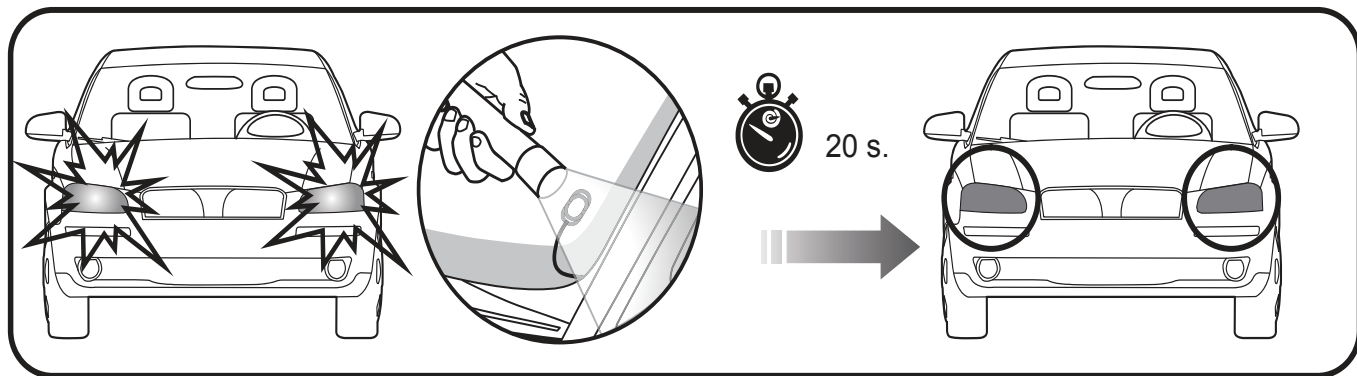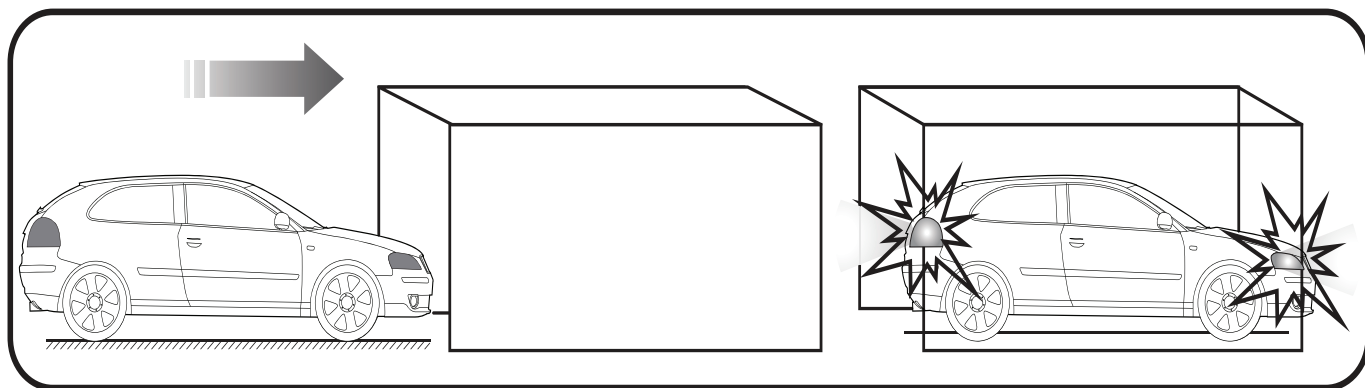

BESKRIVELSE AF SYSTEMET

En optisk sensor er monteret i forruden. Denne registrerer hele tiden lysniveauet. Nedenstående indstilling er fabriksindstillingen. Det anbefales at denne fastholdes.

Når lysstyrken falder til mindre en 1.000 lux, vil den elektroniske styreenhed aktivere bilens forlygter og baglygter automatisk.

Når lyset når tilbage til 1.500 lux, slukkes lysene automatisk på mindre end 20 sekunder.

Systemet kan nemt slås fra for at vende tilbage til manuel drift ved hjælp af tænd/sluk knappen på sensoren.

Vær opmærksom på, hvis lysstyrken er mellem 1.000 og 1.500 lux vil bilens kørelys være aktivt. Falder lysstyrken til under 1.000 lux f.eks. ved kørsel ind i en tunnel, vil automatikken aktivere bilens forlygter og baglygter øjeblikkeligt. Når bilen forlader tunnelen igen, vil automatikken fastholde at bilens forlygter og baglygter er aktiveret, hvis lysstyrken fortsat er under 1.500 lux, selvom bilens forlygter og baglygter ikke var aktiveret da man kørte ind itunnelen.

Ønskes en anden følsomhed end den fra fabrikken, kan følsomheden justeret på denne justerings skrue.

